


CARA MENAMBAHKAN TRANSPORDER TERBARU PADA DEKODER K1100




- 1 Tekan tombol **Menu** pada remote



- 2 Arahkan ke menu *Konfigurasi*, tekan tombol **OK** pada *Instalasi Saluran*




- 3 Ketik **1111** pada keterangan *masukkan pin kontrol orang tua*, tekan tombol **OK** pada *Setup Satelit*.

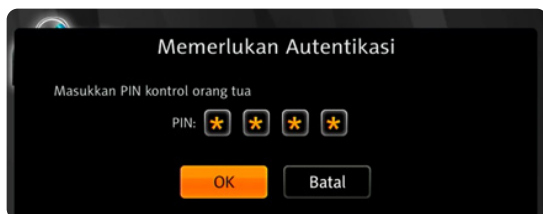

- 4 Tekan tombol **Opt** pada remote dengan posisi kursor berada di submenu *Nama Satelit : Measat 3/3a*




- 5 Tekan tombol **OK** pada opsi *Transponders*, tekan tombol **OK** pada opsi *Single Edit*

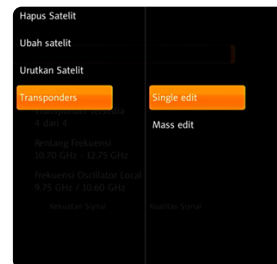

- 6 Tekan tombol **OK** pada opsi *Menambahkan*.



- 7 Ketik **12683** pada *frekuensi*, ketik **31000** pada *Symbol Rate*, tekan tombol **kanan/kiri** untuk geser ke opsi **Horizontal** pada *Polarisasi*, tekan **OK** pada opsi *Save*.

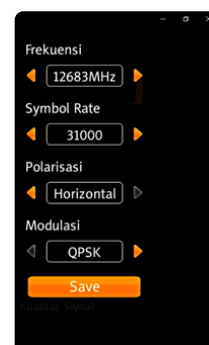


- 8 Transponder baru akan terbentuk.



- 9 Tekan tombol **Exit** hingga kembali ke halaman awal *Setup Satelit*, tekan tombol **OK** pada opsi *Selesai*.



- 10 Tekan tombol **OK** pada remote di *Pencarian Saluran Otomatis*

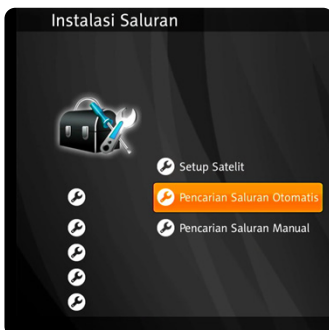

- 11 Pastikan submenu *Nama Satelit* berada di opsi *Measat 3/3a*, tekan tombol **OK** pada opsi *Mulai*



- 12 Proses pencarian channel berlangsung ditandai dengan munculnya transponder, (optimal sinyal di kekuatan 100 dan kualitas sekitar 50)



- 13 Terupdate jumlah channel yang sudah didapat, jika proses pencarian otomatis sudah selesai tekan tombol **OK** pada opsi *Simpan*.

